

Цифровые видеомагнитофоны

Tivo				
	Sony.....	017, 018, 019		
	Philips.....	020		
Replay				
	Panasonic.....	021		
	Replay.....	022		

Прогрыватели DVD

Sony	001, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 040
Aiwa	015
Daewoo	029
Denon	006, 017
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
JVC	007, 037
KLH	010
Onkyo	016
Panasonic	002, 006, 027, 028, 034, 035, 036, 042, 045
Philips	012
Pioneer	004, 019, 021, 033
RCA	005
Samsung	014, 041
Sharp	011, 048
Shinco	022
Sylvania	020, 044, 049
Thomson	013
Toshiba	003, 038, 039, 046
Yamaha	006
Zenith	009, 047

Hi-Fi аппаратура

Марка	Усилитель	CD	Кассета	MD
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
	003	002	002	
	003	002	003	
Admiral	095	085		
Aiwa	022	021		
	023	022	019	
	040	037	029	
	079	074	054	012
Akai	074	068	050	
Crown	062	059		
Daewoo	005	003		
Denon	010	008	007	
	028	009	021	
	028	009	008	
	024	023	020	
	037	009	021	003
Garrard	058	054		
GoldStar/LG	009	007	006	
Harman/Kardon	035	090		
Jensen	061	084	024	
JVC	019	018	017	005
	020	019	018	
	070	018	044	
	019	018	044	005
	078	073	053	008

Марка	Усилитель	CD	Кассета	MD
Kenwood	015	014	013	
	016	015	014	
	025	034	026	
	025	024		
	071	065	047	014
	071	065	013	014
	082	077	056	011
	083	078	057	014
Marantz	017	016	015	
	029	039	015	
	094	016	035	
McIntosh	097	090		
Onkyo	034	035	027	
	034	030	027	
	084	079	058	015
Panasonic	008	006		
	008	005	049	
	077	072	052	010
	009	094		
Philips	017	016	015	
Pioneer	006	004	004	
	090	028	025	
	018	017	016	
	006	017	004	
	018	017	004	
	072	066	048	
	081	076	055	
	091	080	062	016
RCA	041	042		
SABA	042	043		
Samsung	087	083	059	
Sansui	011	010	009	
Sanyo	069	064	045	
Schneider	037	009	021	
Sharp	016	015		003
	028	009	021	
	028	009	008	
	080	075		013
	100	095		
	012	011	010	
Sherwood	013	012	011	
Soundesign	096	087		
T+A	063	060	042	
TEAC	055	050	047	
	088		059	
Technics	007	005	005	
	008	005	049	
	045	025	032	
	026	032	005	
	073	067	049	
Toshiba	101	096		
Yamaha	014	013	012	
	030	027	012	
	030	027	022	
	030	027	046	

HUAYU®

Пульт дистанционного управления

Инструкция по эксплуатации

Русский

Данное устройство соответствует требованиям Статьи 15 Федеральной Комиссии Связи (ФКС). Данное устройство при эксплуатации должно соответствовать двум следующим требованиям:

- 1) Данное устройство не должно излучать вредных помех, и
- 2) Данное устройство должно принимать сигналы, включая и те, которые могут привести к нежелательным для него последствиям.

Примечание:

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к цифровым устройствам Класса В, согласно требованиям статьи 15 ФКС. Эти ограничения специально разработаны для защиты от разрушающих излучений в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать в диапазоне радиочастот и, если используется не в соответствии с прилагаемой инструкцией, может создавать вредное для бытовых приборов излучение.

Однако, это не гарантирует, что излучение устройства не будет влиять на работу некоторых приборов. Такое влияние может быть выявлено путем включения и выключения устройства, пользователь может попробовать решить проблему влияния излучения следующим образом:

- перерасположить или переместить приемную антенну;
- увеличить разное рабочих частот устройства и приемника;
- подключить устройство к другой розетке электропитания;
- обратиться за помощью к мастеру по настройке радио- и телевизионных приемников.

Внимание: внесение любых изменений, не оговоренных напрямую в данной инструкции, могут привести к лишению пользователя права эксплуатации данного оборудования.

Настройка

Заводские настройки

Пульт дистанционного управления настраивается на заводе для управления аппаратурой фирмы Sony. Если Вы используете пульт для управления аппаратурой Sony, то никакая дополнительная настройка не требуется.

Для использования пульта с аппаратурой других производителей (отличных от Sony), либо аппарата, для которого не подходят заводские настройки, следуйте указаниям данной инструкции.

Допустимые типы аппарата	Режим	Заводская настройка
Телевизор	TV	Телевизор Sony
Видеомагнитофон	VCR	VHS-видеомагнитофон Sony
Приемник аналогового или цифрового кабельного телевидения, приемник спутникового телевидения, ресивер, CD-проигрыватель, кассетная дека, мини-диск-магнитофон, DVD-проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон, цифровая видеокамера	CBL/SAT	-
	RCVR	Ресивер Sony
	CD	CD-плеер Sony
	AUX	Кассетная дека Sony
	DVD	DVD-проигрыватель Sony

Примечания


• Пульт может быть настроен для управления только одним аппаратом в каждом режиме, за исключением случаев, в которых коды аппаратов совпадают. Например, пульт невозможно настроить для управления одновременно телевизорами Sony и Panasonic (поскольку их коды отличаются).

• Пульт с заводскими настройками может не работать с некоторыми аппаратами Sony. В этом случае следует настроить пульт таким же способом, как и для аппаратуры других производителей (см. «Установка кода»)

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Перед заменой элементов питания заранее подготовьте новые элементы.

Сдвиньте крышку отсека элементов питания и вставьте два элемента размера AA (R6). Элементы питания не поставляются в комплекте. Убедитесь, что маркировка полярности «+» и «-» в отсеке и на элементах питания совпадает.

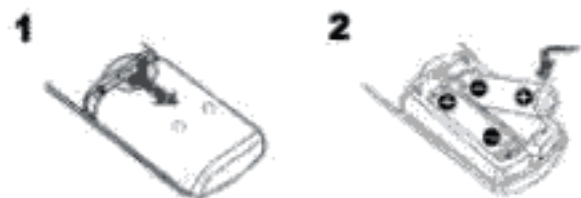

Периодичность замены элементов питания

При нормальных условиях элементы питания служат до шести месяцев. Если пульт не работает должным образом, то, возможно, элементы питания разряжены. Замените их новыми.

Примечания

- Заменяйте элементы питания только новыми.
- Не вынимайте элементы питания из пульта более чем на 3 минуты; иначе настройки будут утеряны.
- Не устанавливайте старые элементы питания вместе с новыми, не устанавливайте вместе элементы питания разных типов.
- В случае протечки электролита из элемента питания вытрите загрязнения тканью и замените элементы питания на новые. Для предотвращения протечек электролита вынимайте элементы питания из пульта в случае, если планируете долгое время его не использовать.

УСТАНОВКА КОДА

Повторите шаги 1 и 2, изложенные ниже, для каждого режима, в котором будет использоваться пульт.


Шаг 1: Ввод номера кода

1. В прилагаемой таблице найдите состоящий из трёх цифр номер кода для нужного аппарата. Если в таблице указано несколько номеров, используйте первый.

Например, для управления видеомагнитофоном Philips номер кода — 035.

Если в списке нет нужного аппарата, настраивайте пульт, как указано в разделе «Поиск подходящего кода».

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SET**. Нажмите кнопку **POWER**. Отпустите обе кнопки.

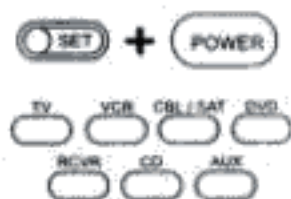

3. Нажмите кнопку выбора режима, который требуется настроить.

Примечание: Заводские настройки таковы, что кнопки **CBL/SAT**, **RCVR**, **CD**, **AUX**, **DVD** включают соответственно режимы приемника аналогового кабельного телевидения, ресивера, CD-проигрывателя, кассетной деки, и DVD-проигрывателя. Однако, можно настроить пульт для включения этими кнопками режимов управления другими типами аппаратуры. Действия для настройки описаны в разделе «Изменение режима, включаемого кнопками **CBL/SAT**, **RCVR**, **CD**, **AUX**, **DVD**».

4. Введите номер кода. Например, для видеомагнитофона Philips нажмите 0 3 5

5. Нажмите кнопку **ENT** для того, чтобы занести код в память пульта.

6. Перейдите к шагу 2, «Проверка правильности кода»

Шаг 2: Проверка правильности кода

1. Включите питание аппарата, которым предполагается управлять при помощи пульта.

2. Направьте пульт в сторону аппарата и, нажав на любую кнопку, убедитесь, что аппарат корректно реагирует на её нажатие. Например, нажмите кнопку **POWER** и убедитесь, что аппарат включился.

Рекомендуется записать номер кода и сохранить под крышкой отсека для элементов питания.

3. Убедитесь, что аппарат корректно реагирует на нажатие других кнопок пульта.

Если после настройки пульт не работает:

- Сначала попробуйте еще раз настроить пульт, используя другие номера кодов, приведенные в таблице для нужного аппарата.
- Если ни один из приведенных в таблице кодов не подходит, попробуйте настроить пульт, как указано в разделе «Поиск подходящего кода».

Приемники цифрового кабельного вещания

Sony	013
Jerrold/G.I.	015
Motorola	015
Panasonic	021
Philips	016
Scientific Atlanta	014

Приемники аналогового кабельного вещания

Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I.	031, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022, 032
NET	030
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	031, 016, 017
Zenith	012, 013

Ресиверы, усилители

Sony	001, 002
Aiwa	022, 023, 040, 079
Denon	010, 024, 027, 028, 036, 037
Fisher	011
Hermann/Kardon	035
JVC	019, 020, 047, 070, 078, 098
Kenwood	015, 016, 025, 071, 082, 083
Magnavox	021
Marantz	029, 094, 044
NAD	103, 033
Nakamichi	104, 087, 086
Onkyo	034, 039, 043, 084
Panasonic	008, 077, 099
Philips	017
Pioneer	006, 018, 032, 072, 081, 085, 090
RCA	105, 091, 092, 093
Rotel	067
Sansui	086, 087, 089, 038
Sanyo	011
Sharp	028, 037, 080, 100
Sherwood	012, 013, 031
Teac	088
Technics	007, 026, 045, 073
Toshiba	101
Yamaha	102, 014, 030, 046

Проигрыватели компакт-дисков

Sony	001, 002, 099, 100, 101
Aiwa	021, 022, 037, 074
Denon	008, 009, 023, 026
Emerson	091
Fisher	040
GoldStar/LG	098, 007
Harman/Kardon	031
Hitachi	041

JVC	018, 019, 033, 073
Kenwood	014, 015, 024, 034, 065, 077, 078
Magnavox	016, 026
Marantz	071
NAD	029
Nakamichi	044, 082
Onkyo	030, 035, 038, 079
Panasonic	006, 072, 094
Philips	016
Pioneer	004, 017, 028, 066, 076
RCA	080, 081, 088, 089
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	010
Sharp	075, 095
Sherwood	011, 012, 039
Technics	005, 025, 02, 067
Yamaha	013, 027, 036

Кассетные деки

Sony	001, 002, 003
Aiwa	029, 031, 019, 065
Denon	021, 007, 008
Fisher	009
GoldStar/LG	006
Harman/Kardon	024
JVC	017, 018
Kenwood	026, 013
Marantz	033
NAD	023
Nakamichi	060, 068
Onkyo	027, 028, 030
Panasonic	049
Philips	033, 067
Pioneer	025, 016, 004
RCA	063, 064
Sansui	060, 09
Sanyo	009
Sharp	021, 066
TEAC	059, 061
Technics	032, 005, 049
Yamaha	022, 012

Цифровые кассетные деки (DAT)

Sony	001, 002, 019
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	020
Panasonic	010, 006
Pioneer	016, 020
Sansui	009
Sharp	013
TEAC	005
Yamaha	017

GoldStar/LG	VCR.....	035
	TV.....	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
	TV/VCR COMBO.....	TVxxx&VCR035
GO VIDEO	VCR.....	051, 042, 043
Gradiente	VCR.....	061, 047, 041
	TV.....	064, 065, 028, 006
	TV/VCR COMBO.....	TV046&VCR035
Hitachi	VCR.....	011, 007, 008
	TV.....	031, 013, 003, 032
HQ	VCR.....	015
Instant Replay	VCR.....	012, 011
JC Penny	VCR.....	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV.....	003, 002, 030, 007
JVC	VCR.....	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV.....	028
Kenwood	VCR.....	017, 039, 035, 040
KTV	TV.....	033, 013, 003, 034
LXI (Sears)	VCR.....	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV.....	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR.....	013, 011, 012, 010, 063
	TV.....	011, 012, 013, 003, 043, 047
	TV/VCR COMBO.....	TV011, 01, 047
		VCR012, 013
Marantz	VCR.....	017, 039, 040
	TV.....	024
Marta	VCR.....	035
Memorex	VCR.....	012, 038
Minolta	VCR.....	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR.....	059, 026, 027, 028, 029, 056, 057, 065
	TV.....	066, 024, 003, 012
Multitech	VCR.....	028, 041, 024
NEC	VCR.....	017, 039, 040
	TV.....	003, 012
Noblex	TV.....	057, 061, 062
Nokia	VCR.....	044
Olympic	VCR.....	012, 011
Optimus	VCR.....	027
Orion	VCR.....	055
Panasonic	VCR.....	060, 009, 010, 011, 012
	TV.....	067, 018, 016, 007, 049, 074, 076
	TV/VCR COMBO.....	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR.....	008, 007
Philco	VCR.....	044, 020, 011, 012
	TV.....	068, 035, 031, 011, 013, 003
Philips	VCR.....	035, 013, 011, 012, 063
	TV.....	056, 043, 017
Pioneer	VCR.....	011
	TV.....	037, 018, 019
Portland	TV.....	003, 008
Proton	TV.....	071
Quasar	VCR.....	011, 012, 009, 010, 006
	TV.....	018, 007, 048
	TV/VCR COMBO.....	TV018, 048
		VCR012, 009, 010

Radio Shack	TV.....	002, 012, 024, 023
RCA/Proscan	VCR.....	007, 008, 001, 012, 013, 014, 015, 016
	TV.....	053, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046
	TV/VCR COMBO.....	TV0108&VCR011
Realistic	VCR.....	012, 033, 031, 038, 027, 041
Samsung	VCR.....	025, 016, 024
	TV.....	055, 026, 012, 013, 003
	TV/VCR COMBO.....	TV034, 027
		VCR024, 025, 029
Sanyo	VCR.....	017
	TV.....	046, 044, 035, 033, 038
Scott	VCR.....	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV.....	034, 012
SEMP Toshiba	VCR.....	025
	TV.....	019
Serie Dorada	TV.....	058
Sharp	VCR.....	030, 031
	TV.....	070, 014, 013, 015
Shintom	VCR.....	018
Signature 2000	VCR.....	041, 030
	TV.....	014, 009
Singer	VCR.....	018
Sylvania	VCR.....	013, 011, 012, 041
	TV.....	011, 012, 003, 073
Simphonic	VCR.....	041
	TV.....	023, 039, 040, 034
	TV/VCR COMBO.....	TV034&VCR041
Tashiro	VCR.....	035
Tatung	VCR.....	017, 039, 040
TEAC	VCR.....	017, 039, 041, 040
Technics	VCR.....	012, 011
Toshiba	VCR.....	015, 014, 052
	TV.....	059, 060, 019, 014, 052, 075
Videch	TV.....	031, 003, 012
Wards	VCR.....	030, 031, 038, 034, 035
	TV.....	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR.....	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR.....	034
	TV.....	009, 010

Приемники цифрового спутникового вещания

DirecTV	Sony.....	001
	Hitachi.....	005
	Hughes.....	004
	RCA/Proscan.....	002, 007
	Panasonic.....	003
	Toshiba.....	006
Star Choice	General Instrument.....	009
Express Vu	Echo Star.....	010

ПОИСК ПОДХОДЯЩЕГО КОДА

Если пульт не удалось настроить, используя приведенные в таблице номера кодов для данного аппарата, либо в таблице такого аппарата нет, то следует выполнить следующие действия.

1. Включите питание аппарата. Вставьте диск или кассету, если требуется.

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SET**. Нажмите кнопку **POWER**. Отпустите обе кнопки.

3. Нажмите кнопку режима, соответствующую типу аппарата.

4. Нажмите кнопку **CH+**. Отпустив её, нажмите кнопку **POWER**.

5. Повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока не будет найден подходящий код. При каждом нажатии кнопки **CH+** и последующем нажатии **POWER** пульт перенастраивается на очередной код. Повторяйте эти действия, пока аппарат не станет корректно реагировать на нажатие кнопок (выключится питание, переключится канал, начнется воспроизведение и т.п.). Эта процедура может занять много времени, поскольку может потребоваться более 100 попыток.

6. Когда подходящий код будет найден, нажмите кнопку **ENT**, чтобы сохранить его в памяти пульта.

7. Убедитесь, что с полученной настройкой можно управлять другими функциями аппарата при помощи соответствующих кнопок пульта. Если аппарат корректно реагирует на команды с пульта, то настройка завершена. Если команды выполняются некорректно, следует повторить действия 1...6 и найти подходящий код.

Если настроить пульт не получается, обратитесь к разделу «Решение проблем».

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА, ВКЛЮЧАЕМОГО КНОПКАМИ CBL/SAT, RCVR, CD, AUX, DVD

Заводские установки таковы, что кнопка **"CBL/SAT"** включает режим управления аналоговым ресивером кабельного телевидения, кнопка **"RCVR"** – ресивером, **"CD"** – проигрывателем компакт-дисков, **"AUX"** – кассетной декой, **"DVD"** – проигрывателем DVD-дисков. Выполнив следующие инструкции, можно переназначить режимы для этих кнопок.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SET**. Нажмите кнопку **POWER**. Отпустите обе кнопки.

2. Нажмите одну из кнопок **"CBL/SAT"**, **"RCVR"**, **"CD"**, **"AUX"** или **"DVD"**.

3. Нажмите кнопку **(STOP)**.

4. Нажмите одну из следующих кнопок, чтобы назначить режим:

- Ⓚ – Видеоманитофон
- Ⓛ – Спутниковый ресивер, приемник цифрового кабельного телевидения или цифровой рекордер
- Ⓜ – Ресивер
- Ⓝ – проигрыватель компакт-дисков
- Ⓟ – кассетная дека
- Ⓠ – мини-диск или DAT-дека
- Ⓡ – телевизор
- Ⓢ – приемник аналогового кабельного телевидения
- Ⓣ – проигрыватель DVD

5. Нажмите кнопку **ENT**.

6. Введите код аппарата (как указано в пунктах 2...6 раздела "Установка кода" или пунктах 1...7 раздела "Поиск подходящего кода").

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОАППАРАТУРЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К АУДИОСИСТЕМЕ

Заводские настройки предполагают, что звуковое сопровождение, проигрываемое видеоаппаратурой, воспроизводится через динамики телевизора, а звук, проигрываемый аудиоаппаратурой – через динамики ресивера либо усилителя.

Заводские настройки:

Режим	Регулируется громкость
TV	TV
VCR CBL/SAT* DVD*	TV
RCVR	Ресивер (усилитель)
CD* AUX*	Ресивер (усилитель), на который настроен режим RCVR

* Если режим **CBL/SAT**, **CD**, **AUX** или **DVD** настроен на управление аудиоаппаратурой, то в нем при помощи пульта можно управлять уровнем громкости ресивера (усилителя), на который настроен режим **RCVR**. Если какие-либо из этих режимы настроены на управление видеоаппаратурой, то в них будет регулироваться уровень громкости телевизора

Таким образом, пульт позволяет управлять уровнем громкости телевизора либо ресивера (усилителя) при включенном режиме другого компонента, не переключаясь в режим **TV** или **RCVR**. Например, для регулировки громкости воспроизведения с видеоманитофона не понадобится переключаться из режима **VCR** в режим **TV**.

В случае, если видеоаппаратура подключена к аудиосистеме, воспроизводящей звуковое сопровождение, можно обеспечить регулировку уровня громкости этой аудиосистемы в режиме управления видеоаппаратурой (без переключения в режим управления ресивером или усилителем). Для этого требуется произвести следующие действия:

Данная возможность распространяется только на ресивер (усилитель), на управление которым настроен пульт в режиме RCVR. Возможность управления ресивером (усилителем), управляемым в других режимах, не предусмотрена.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ГОМКОСТИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET. Нажмите кнопку POWER. Отпустите обе кнопки.

2. Нажмите кнопку RCVR

3. Нажмите кнопку VOL+

4. Нажмите кнопку ENT

Кнопками регулировки громкости будет производиться регулировка уровня громкости ресивера (усилителя), вне зависимости от режима.

Примечания

• Если пульт настроен на управление несколькими ресиверами (усилителями), часть которых управляется в режиме CBL/SAT, CD, AUX или DVD, то в этих режимах возможность управления уровнем громкости усилителя, управляемого в режиме RCVR, отсутствует.

• Если режим RCVR перенастраивается на управление аппаратом, не являющимся ресивером или усилителем, то настройки управления уровнем громкости возвращаются к заводским (в режиме управления видеоаппаратурой регулируется уровень громкости телевизора), даже если эти настройки были изменены. В этом случае возможности управления уровнем громкости ресивера (усилителя) из всех режимов, кроме режима управления этим ресивером (усилителем), нет.

Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить заводские настройки, следует в пункте 3 нажать кнопку VOL- — (вместо VOL+)

УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТУРОЙ

1. Выберите режим, нажав одну из кнопок TV, VCR, CBL/SAT, DVD, RCVR, CD или AUX.

2. Направьте пульт в сторону аппарата.

3. Нажмите кнопку функции, которую требуется использовать.

В разделе «Описание функций кнопок» приведено подробное описание предназначения кнопок пульта.

Примечания

• Использование данного пульта дистанционного управления не дает возможности воспользоваться функциями, отсутствующими в управляемом аппарате. Например, если у телевизора нет функции MUTE, то её невозможно будет задействовать при помощи данного пульта.

• Возможность управления некоторыми функциями аппарата может отсутствовать.

• Если приемник кабельного телевидения имеет функцию регулировки громкости, следует заранее установить уровень громкости в среднее положение. Если уменьшить уровень громкости до минимума, то будет невозможно при помощи пульта регулировать громкость звука телевизора.

ВКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА ОДНОЙ КНОПКОЙ

Существует возможность назначить каждой из кнопок \blacktriangleright , \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacksquare , \parallel и \bullet последовательность от двух до четырех нажатий кнопок ①...④ и ENT. Таким образом, для того, чтобы сменить канал, вместо нажатия трёх кнопок (например, ①, ②, ENT) можно использовать только одно.

Функция действует в режимах управления телевизором, приемником аналогового или цифрового кабельного телевидения, приемника спутникового телевидения и цифрового видеомагнитофона.

Примечания

Для некоторых аппаратов данная функция может не действовать.

Назначение последовательности

1. Включите нужный режим (функция действует в режимах управления телевизором, приемником аналогового либо цифрового кабельного телевидения, спутникового телевидения и видеомагнитофона).

2. Нажмите и удерживайте кнопку, которой назначается последовательность (\blacktriangleright , \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacksquare , \parallel или \bullet). Нажмите одну за другой кнопки, составляющие последовательность. Например, чтобы назначить кнопке \blacktriangleright последовательность ① \rightarrow ② \rightarrow ENT, нажмите кнопку \blacktriangleright и, удерживая её, нажмите ①, ②, ENT, затем отпустите кнопку \blacktriangleright .

14 Переход к предыдущей и следующей записи

19 Кнопки управления воспроизведением

- \blacktriangleright Воспроизведение
- \blacksquare Остановка воспроизведения
- \blacktriangleleft , \blacktriangleright Перемотка
- \parallel Пауза

Управление кассетной декой

3, 10 и 19 Кнопки управления лентопротяжным механизмом. Для двухкассетных дек — кнопки управления декой A (для двухкассетных дек Sony — декой B).

- PIP Реверс
- \blacktriangleright Воспроизведение
- \blacksquare Остановка воспроизведения
- \blacktriangleleft , \blacktriangleright Перемотка
- \parallel Пауза
- \bullet Для включения режима записи, удерживая кнопку \bullet , нажмите \blacktriangleright и затем отпустите.

8, 9, 13 и 18 Кнопки управления декой B (для двухкассетных дек Sony — декой A).

- ENT Реверс
- \uparrow Воспроизведение
- \downarrow Остановка воспроизведения
- \blacktriangleleft , \blacktriangleright Перемотка
- OK Пауза

16 Переключение между деками (для двухкассетных дек)

Если на пульте, которым была укомплектована дека, был предусмотрен только один набор кнопок для управления лентопротяжным механизмом, и кнопка A/B для переключения между ними, используйте кнопку **RECALL** для выбора нужного лентопротяжного механизма.

НОМЕРА КОДОВ

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ, ВИДЕОДВОЙКИ

Sony	VCR (VTR1: Betamax).....	001
	VCR (VTR2: 8mm).....	002
	VCR (VTR3: VHS).....	003
	VCR (VTR4: DV).....	004
	VCR (VTR5: DV).....	005
	VCR (VTR6: DV).....	006
TV.....		001
	Admiral VCR.....	030
TV.....		002, 014, 009
	Aiwa VCR.....	035, 041, 050
Akai VCR.....		052, 053, 054
	TV.....	003
AOC TV.....		012
Audinac TV.....		034
Audio Dynamic VCR.....		017, 040
Bell&Howell VCR.....		033, 046
	TV.....	014, 009, 038
Broksonic VCR.....		020, 022, 017
	TV.....	003, 012, 072
Canon VCR.....		012, 011
CCE VCR.....		018, 088, 035
	TV.....	069, 069, 011, 041
Cineral VCR.....		044
	TV.....	035, 034
Citizen VCR.....		035
Craig VCR.....		018, 035
	TV.....	022, 034, 020, 021
Croslex TV.....		011
Crown TV.....		023
Curtis Mathis VCR.....		007, 041, 012
	TV.....	003, 019, 034
Daewoo VCR.....		044, 015, 012, 064
	TV.....	035, 036, 003, 041, 029
TV/VCR COMBO.....	TV036&VCR044	
	TV.....	013
Daytron DBX VCR.....		017, 039, 040
Dimensia VCR.....		007
	Emerson VCR.....	058, 044, 022, 023,
		019, 020, 021, 041
TV.....		022, 013, 020, 021,
		003, 015, 042, 034
TV/VCR COMBO...TV021&VCR023,		TV021&VCR022,
		TV020&VCR058
Fisher VCR.....		033, 037, 038, 036
TV.....		025
Funai VCR.....		041
General Electric VCR.....		032, 007, 012, 062
	TV.....	045, 002, 018, 003, 007
TV/VCR COMBO...TV027&VCR024,		TV027&VCR025

- 14 Кнопки переключения каналов и перемещения по списку программ
- 15 Вызов списка станций
- 16 Настройка на последнюю настроенную станцию
- 17 Вызов меню настройки
- 18 Переключение на выделенный канал, вызов списка станций
- 19 Выход из режима

Управление DVD-проигрывателем

- 2 Цифровые кнопки для выбора номера записи
- 3 Кнопка для выбора двузначных номеров.
- 4 Кнопка изменения звука
- 6 Вывод на экран дополнительной информации
- 8 Кнопки перемещения по меню
- 9 Вызов меню диска
- 10 Для включения режима записи, удерживая кнопку ●, нажмите ▶ и затем отпустите.
- 13 Кнопка подтверждения выбранной настройки.
- 14 Переход к предыдущей и следующей записи
- 15 Включение и выключение субтитров
- 16 Вызов списка записей
- 17 Кнопка удаления выделенных символов
- 18 Запуск воспроизведения выделенной записи
- 19 Кнопки управления воспроизведением
 - ▶ Воспроизведение
 - Остановка воспроизведения
 - ◀, ▶ Перемотка
 - ⏸ Пауза

Управление ресивером (усилителем)

- 2 Выбор входного источника сигнала:

1	VIDEO1	6	TAPE
2	VIDEO2	7	MD
3	AUX	8	TV
4	TUNER	9	PHONO
5	CD	0	DVD
- 4 Переключение на следующий источник сигнала
- 14 Переключение между радиостанциями; настройка частоты приема
- 16 Смена диапазона (FM/AM)
- 19 Функции такие же, как при управлении DVD-проигрывателем (в случае, если режим управления CD-проигрывателем настроен на управление CD-проигрывателем)

Управление CD-проигрывателем

- 2 Цифровые кнопки для выбора номера записи. Чтобы набрать двузначный номер, используйте кнопку PIP
- 3 Кнопка для выбора двузначных номеров. Например, чтобы набрать номер 15, нажмите PIP и затем 5
- 6 Кнопка включения и отключения дисплея
- 13 Кнопка подтверждения выбора
- 14 Переход к предыдущей и следующей записи
- 15 Сброс настройки
- 16 Переход к следующему диску
- 19 Кнопки управления воспроизведением
 - ▶ Воспроизведение
 - Остановка воспроизведения
 - ◀, ▶ Перемотка
 - ⏸ Пауза

Управление проигрывателем мини-дисков

- 2 Цифровые кнопки для выбора номера записи. Чтобы набрать двузначный номер, используйте кнопку PIP
- 3 Кнопка для выбора двузначных номеров. Например, чтобы набрать номер 15, нажмите PIP и затем 5
- 6 Кнопка включения и отключения дисплея либо изменения его режима
- 13 Кнопка подтверждения выбора
- 14 Переход к предыдущей и следующей записи
- 15 Сброс настройки
- 16 Переход к следующему диску
- 19 Кнопки управления воспроизведением
 - ▶ Воспроизведение
 - Остановка воспроизведения
 - ◀, ▶ Перемотка
 - ⏸ Пауза

Управление цифровым DAT-магнитофоном

- 2 Цифровые кнопки для выбора номера записи. Чтобы набрать двузначный номер, используйте кнопку PIP
- 3 Кнопка для выбора двузначных номеров. Например, чтобы набрать номер 15, нажмите PIP и затем 5
- 6 Кнопка включения и отключения дисплея либо изменения его режима
- 13 Кнопка подтверждения выбора
- 10 Для включения режима записи, удерживая кнопку ●, нажмите ▶ и затем отпустите.

Примечания

- Если при выполнении п.2 последовательно нажать более 4 кнопок, в память будут занесены только первые 4 нажатия.
- Если при выполнении п.2 нажать только одну кнопку, операция назначения последовательности не будет отменена.
- Последовательности могут быть заданы только для любых трёх режимов. При назначении последовательности в четвертом режиме, уже назначенные последовательности для первого режима будут утеряны.

Изменение и удаление последовательностей

При необходимости изменения либо удаления последовательности следует выполнить следующие действия:

1. Нажать и удерживать кнопку, которой назначена последовательность.
2. По истечении трёх секунд одну за другой нажать кнопки новой последовательности либо, если последовательность требуется удалить, нажать Ⓞ и затем ENT.
3. Отпустить кнопку.

Примечания

Следует выдерживать паузу не менее 3 секунд при выполнении п.2. После нажатия кнопки пульт передаст команды назначенной кнопке последовательности, поэтому, если пульт направлен в сторону аппарата, он может выполнить соответствующие команды.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В случае возникновения сложностей при настройке либо использовании пульта, обратитесь к следующему списку возможных причин.

- При настройке пульта в точности следуйте указаниям раздела «Установка кода». Если первый из приведенных в таблице кодов не соответствует аппарату, используйте остальные коды по очереди. Если ни один код из таблицы не соответствует аппарату, попробуйте настроить пульт, как указано в разделе «Поиск подходящего кода».
- Убедитесь, что пульт направлен непосредственно на управляемый аппарат, и что между пультом и аппаратом нет препятствий.
- Проверьте, что используемые в пульте элементы питания не разряжены и установлены с соблюдением полярности.
- Убедитесь, что включен требуемый режим (включите требуемый режим нажатием кнопки TV, VCR, CBL/SAT, DVD, RCVR, CD или AUX).

• Убедитесь, что аппарат имеет возможность дистанционного управления при помощи ИК (инфракрасного) излучения. Например, если аппарат поставлялся без пульта дистанционного управления, он может не иметь такой возможности.

• Если видеоаппаратура подключена к аудиосистеме, убедитесь, что пульт настроен в соответствии с разделом «Управление громкостью воспроизведения видеоаппаратуры, подключенной к аудиосистеме».


• Если не удастся устранить проблему, попробуйте произвести сброс настроек пульта к заводским, нажав одновременно кнопки POWER, TV/VIDEO и VOL—.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность действия:..... 7 м
(в зависимости от производителя и типа аппарата может быть другой)
- Питание:..... 2 элемента типа AA(R6)
(не входят в комплект)
- Срок службы на одном комплекте элементов питания:..... около 6 месяцев
(в зависимости от интенсивности использования может быть другим)
- Размеры (длина, ширина, высота):
200 мм × 55 мм × 20 мм
- Вес: около 95 гр.
(без элементов питания)

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

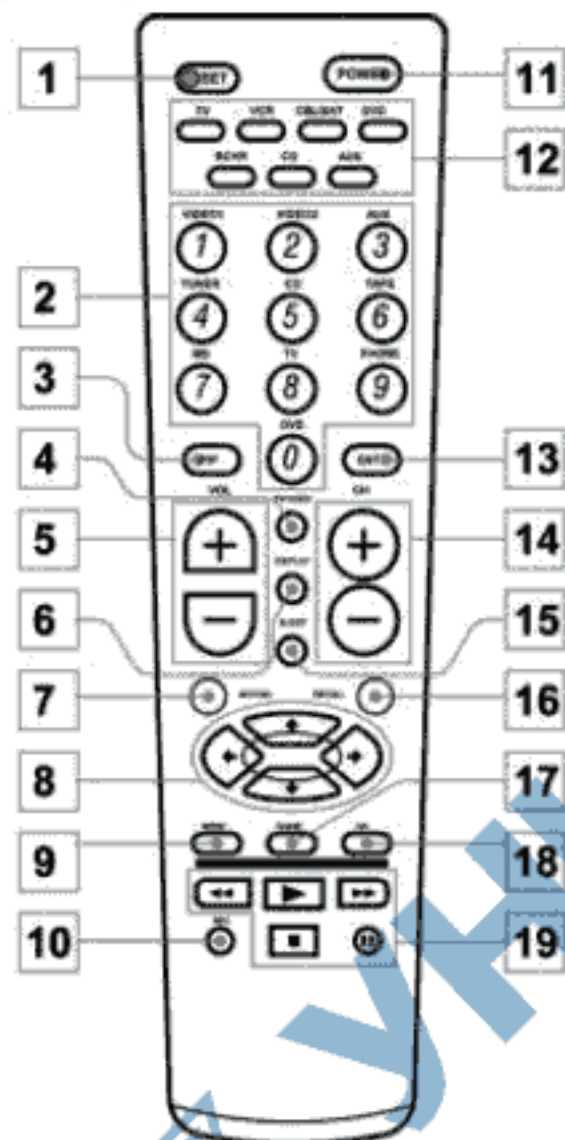

Общие функции

- 1 Кнопка включения режима программирования. Для включения режима необходимо нажать кнопки **SET** и **POWER** одновременно.
- 5 Кнопки управления громкостью
- 7 При помощи этих кнопок регулируется громкость ресивера либо телевизора. Подробнее см. «Управление громкостью воспроизведения видеоаппаратуры, подключенной к аудиосистеме».
- 11 Кнопка включения и выключения аппаратуры.
- 12 Кнопки выбора режима управления. Для управления каждым аппаратом следует выбирать при помощи этих кнопок режим, настроенный для управления данным аппаратом.

Управление телевизором

- 2 и 13 Кнопки переключения каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 3 Кнопка включения режима «картинка в картинке». Управление этим режимом описано в расположенной ниже таблице.
- 4 Кнопка переключения источника видеосигнала.
- 6 Отображение номера включенного канала.
- 8 Кнопки перемещения по меню.
- 9 Кнопка вызова меню.
- 14 Кнопки переключения каналов
- 15 Кнопка вызова режима автоматического отключения (SLEEP) (только для телевизоров, поддерживающих эту функцию)
- 16 Кнопка вызова функции JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN (в зависимости от производителя телевизора)

Управление режимом «картинка в картинке»

- | | |
|--------------|---|
| Кнопка | Действие |
| PIP | Включить / выключить режим |
| GUIDE | Выключить режим |
| ◀, ▶ | Переключить канал |
| ● | Переключить источник сигнала |
| ■ | Изменить положение окна |
| ▶ | Поменять основное изображение с уменьшенным |
| | Заморозить уменьшенное изображение |

Примечание

• если одной из кнопок управления режимом «картинка в картинке» назначена последовательность нажатий других кнопок, то возможность управлять этим режимом при помощи такой кнопки теряется.

Управление видеомагнитофоном

- 2 и 13 Переключение каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 4 Переключение источника выходного сигнала
- 6 Вызов на экран дополнительной информации
- 8 Кнопки перемещения по меню.
- 9 Вызов меню.
- 14 Кнопки переключения каналов
- 15 Переключения источника входного сигнала
- 18 Кнопка подтверждения в меню.

10 и 19

- ▶ Воспроизведение
- Остановка воспроизведения
- ◀, ▶ Перемотка
- Для включения режима записи, удерживая кнопку ●, нажмите ▶ и затем отпустите. Для остановки записи повторите те же действия.

Управление цифровым видеомагнитофоном

- 2 и 13 Кнопки переключения каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 3 Вызов на экран названия передачи (зависит от поставщика сигнала, команда LIST)
- 4 Переключение между источниками видео сигнала Команда THUMBS+ для списка записанных программ
- 6 Кнопка включения дисплея. Команда THUMBS- для списка записанных программ
- 8 Кнопки перемещения по меню
- 9 Кнопка вызова меню
- 10 и 19
 - ▶ Воспроизведение
 - Остановка воспроизведения
 - || Пауза
 - ◀, ▶ Перемотка
 - Для включения режима записи, удерживая кнопку ●, нажмите ▶ и затем отпустите. Для остановки записи повторите те же действия.

- 14 Кнопки переключения каналов, команды PAGE+ и PAGE- для записанных программ
- 15 Кнопка сброса настройки, выхода из меню
- 16 Кнопка повторного воспроизведения. Команда включения режима REC/REVIEW во время воспроизведения
- 17 Вызов меню настройки
- 18 Кнопка вызова перечня каналов и включения выбранного канала.

Управление приемником аналогового кабельного телевидения

- 2 и 13 Кнопки переключения каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 14 Кнопки переключения каналов
- 16 Кнопка вызова функции JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN (в зависимости от производителя телевизора)

Примечания

Некоторые приемники могут включаться и выключаться при нажатии на кнопку 14. Если у приемника есть возможность регулировки громкости, установите громкость на среднее положение. Если громкость была установлена на минимальное значение, то установить нужный уровень звука телевизора будет невозможно.

Управление приемником цифрового кабельного телевидения

- 2 и 13 Кнопки переключения каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 3 Кнопка функции FAVORITE
- 4 Кнопка переключения источника выходного видеосигнала
- 10 и 19 Кнопки управления встроенным цифровым видеомагнитофоном:
 - ▶ Воспроизведение
 - Остановка воспроизведения
 - || Пауза
 - ◀, ▶ Перемотка
 - Для включения режима записи, удерживая кнопку ●, нажмите ▶ и затем отпустите. Для остановки записи повторите те же действия.
- 14 Кнопки переключения каналов
- 6 Кнопка вызова на экран дополнительной информации
- 8 Кнопки перемещения по меню
- 9 Кнопка вызова меню
- 15 Кнопка выхода из меню настроек
- 16 Кнопка вызова меню
- 17 Кнопка включения и выключения заголовка в режиме просмотра кабельного канала.
- 18 Кнопка вызова перечня каналов и включения выбранного канала.

Управление приемником цифрового спутникового телевидения

- 2 и 13 Кнопки переключения каналов. Пример: чтобы включить 5-й канал, нажмите 0 и 5 (либо 5 и ENT)
- 3 Кнопка функции FAVORITE
- 4 Кнопка переключения источника выходного видеосигнала
- 8 Кнопки перемещения меню настройки
- 9 Вызов меню